

# COLLE REVETEMENTS LISSES DE RENOVATION LEGERS

## COLLES REVÊTEMENTS POUR MURS ET PLAFONDS

**SPECIALE REVETEMENTS LEGERS jusqu'à 200g/m<sup>2</sup>**  
**COV : A+**




### DESTINATIONS

La colle revêtements lisses de rénovation légers a été conçue pour coller facilement et durablement les revêtements lisses de rénovation pesant jusqu'à 200g/m<sup>2</sup> permettant de redonner un aspect neuf et lisse à vos murs.

### AVANTAGES

- Efficace dans les cuisines et salles de bain.
- Idéale pour remettre les murs à neuf.
- Adhérence immédiate sur tous supports.
- Application murale.
- Sans solvant.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

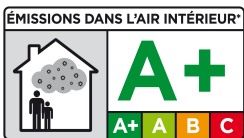

\* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### MISE EN OEUVRE

#### MATERIEL NECESSAIRE

Rouleau pour peinture  
Pinceau  
Couteau à maroufler  
Règle métallique  
Cutter

#### APPLICATION DE LA COLLE

- Pour réussir la pose, les murs doivent être sains, secs, solides, propres, lisses et normalement absorbants. Pour vous assurer que la pose soit bien droite, tracez un trait vertical sur le mur à l'aide d'un fil à plomb.
- Découpez le revêtement en lé d'une hauteur supérieure de 10 cm à celle de votre mur. **MELANGEZ LA COLLE AVANT DE L'UTILISER.**
- **Appliquez uniformément la colle au rouleau directement sur le mur de haut en bas et sur une largeur supérieure à**

**celle du revêtement.**

## **POSE DU REVETEMENT**

1. Appliquez votre lé de revêtement le long du trait en le faisant dépasser de 5 cm en haut en en bas en démarrant d'en haut.
  2. Afin de chasser les bulles d'air, marouflez le revêtement de haut en bas et du centre vers l'extérieur à l'aide d'un couteau à maroufler.
  3. Coupez le revêtement qui dépasse à l'aide d'une règle métallique et d'un cutter. Attendez 24h minimum avant de peindre ou poser un autre revêtement. Utilisez un pinceau pour les angles et les bords de plinthes. Commencez par le plafond dans le cas d'une pose sur les murs et plafond. Utilisez la colle Spéciale Plafonds de QUELYD pour coller des revêtements au plafond.
- Pour une finition parfaite, nettoyer les excédents de colle au fur et à mesure à l'aide d'une éponge humide.

Température de mise en oeuvre : +10°C à +25°C.

---

## **NETTOYAGE**

Nettoyage des outils à l'eau tiède.

---

## **CONSOMMATION**

1 kg = 5 m<sup>2</sup>  
5 kg = 25 m<sup>2</sup>

---

## **CONSERVATION**

**12 mois** dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec à l'abri du gel.  
Conserver hors de la portée des enfants.

---

## **CONDITIONNEMENTS**

Code	UC	PCB	GENCOD
30601762	seau plastique 5 kg	1	3549210030942
30601763	pot plastique 1 kg	12	3549212465391

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

